


PO-20 arcade
ユーザーズマニュアル
[jp]

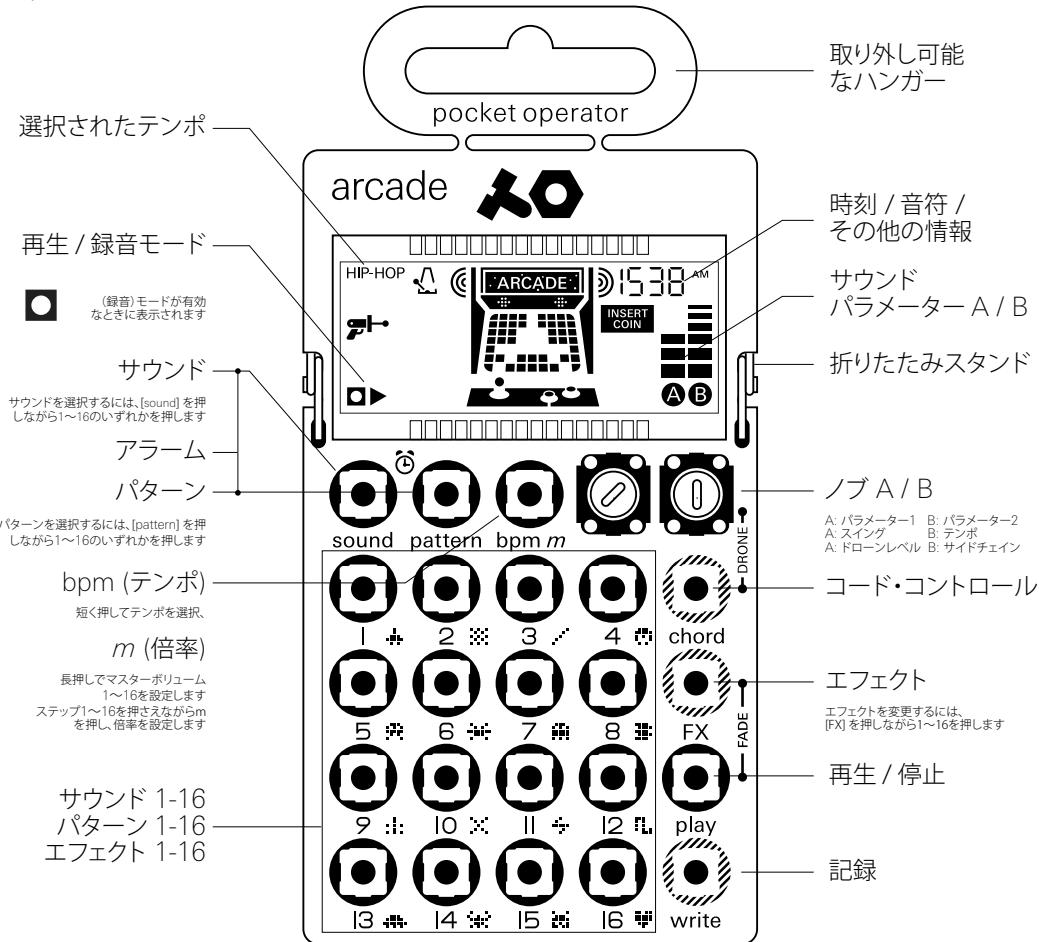

自動電源オフ (a.p.o.)

一定時間ボタン操作が行われなかった場合、本体の電源が自動的にオフになります。ディスプレイで時間のみが表示されます。

[sound] と [pattern] を押すと、電池の状態を確認できます。

[sound] と [wwrite] を押して手動で電源を切ります。これにより、停電しても最近のパターンデータの変更を確実に保存できます。

サウンド 1-16

- ベース
- バスドラム
- スネアドラム
- ハイハット
- タム
- フリップ音
- ハードシンク
- ノイズエフェクト
- アルペジオ
- メロディック・アープ
- フォーリング・アープ
- オクターブ・アープ
- リード
- ピブラート
- ポルタメント
- エコー

コード 1-16

- dm
- em
- esus
- E
- F
- G
- C/G
- E/G#
- am
- C/A
- dm/A
- D/A
- A
- B/A
- C
- D

エフェクト 1-16

- ソロ・コード
- ソロ・コード + リード
- ソロ・ドラム
- ソロ・ドラム + ベース
- ローパス・スロー・スイープ
- ローパス・ファースト・スイープ
- ハイパス・フィルター
- ハイパス・スイープ
- フィルイン
- フィルイン(高速)
- リトリガー
- リトリガー(高速)
- グリッチ
- グリッチ(高速)
- ブラインド
- 上昇型アルペジオ